


HD4100 HD4100'h / WIFI USB DONGLE



USB WIFI (WLAN) dongle. Cda Yf_]b[: 8Y'a odel`Yb`HD4100`Yb`<8(%\$\$`Di g`cbXYfghYi bYb`U`YYb`YYb WIFI dongle [YVUgYYfX`cd`XY WiFi chip "Ralink RT5370".

Als de WIFI dongle is aangesloten gaat u naar het IP setting menu.

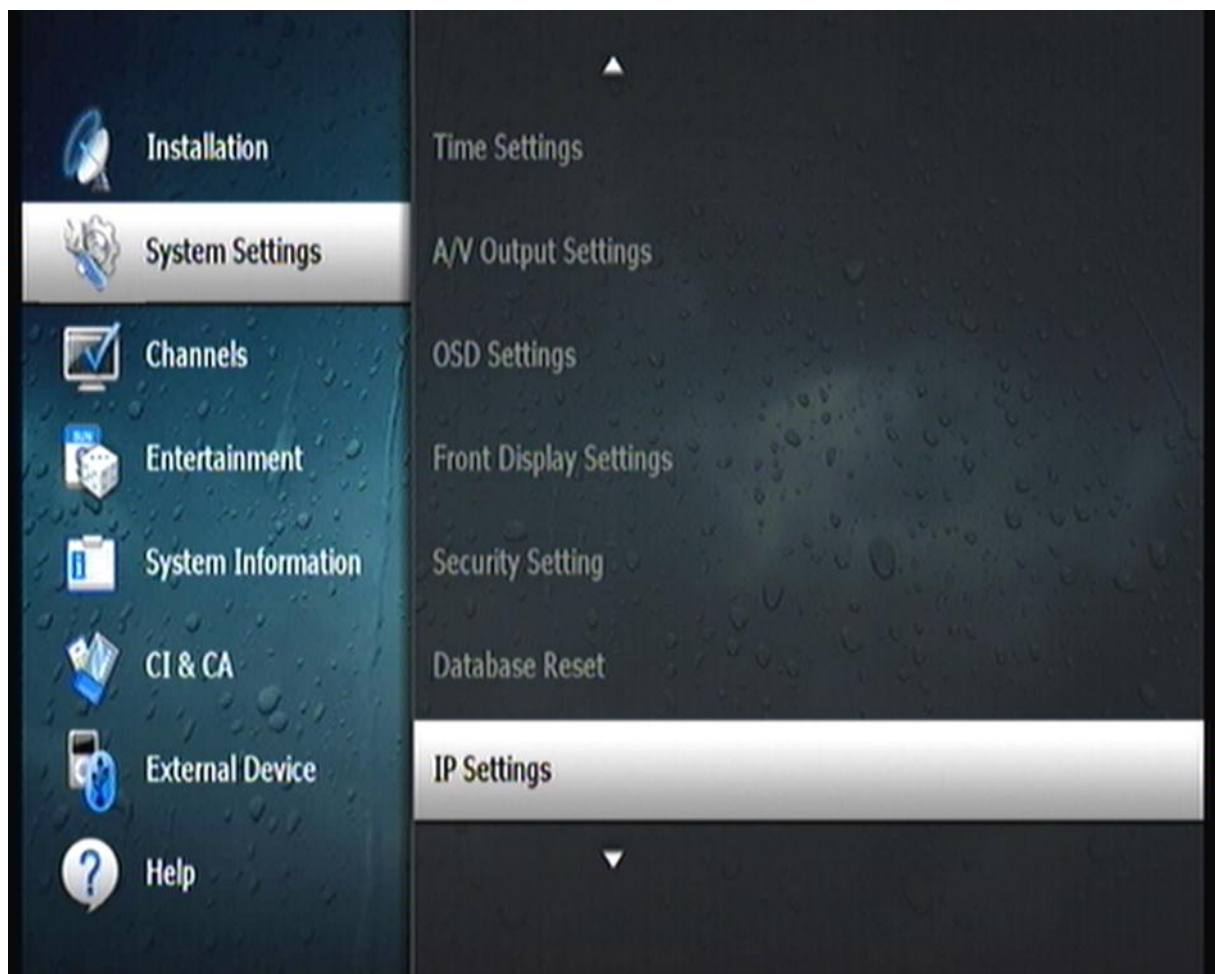

Verander het verbindingstype van Ethernet naar WIFI



Druk de groene knop **[WIFI Wizard]** en kies uw Network en voer de parameters in



of:

Druk op de gele toets [WIFI Setting]. Voer dan de SSID, auth mode, enc type en paswoord in.



Nu zal de ontvanger verbinding maken met uw netwerk en een IP adres krijgen.